

**Honeywell**




## **Round Modulation Connected**

Installatiehandleiding



## Installatie in 3 stappen

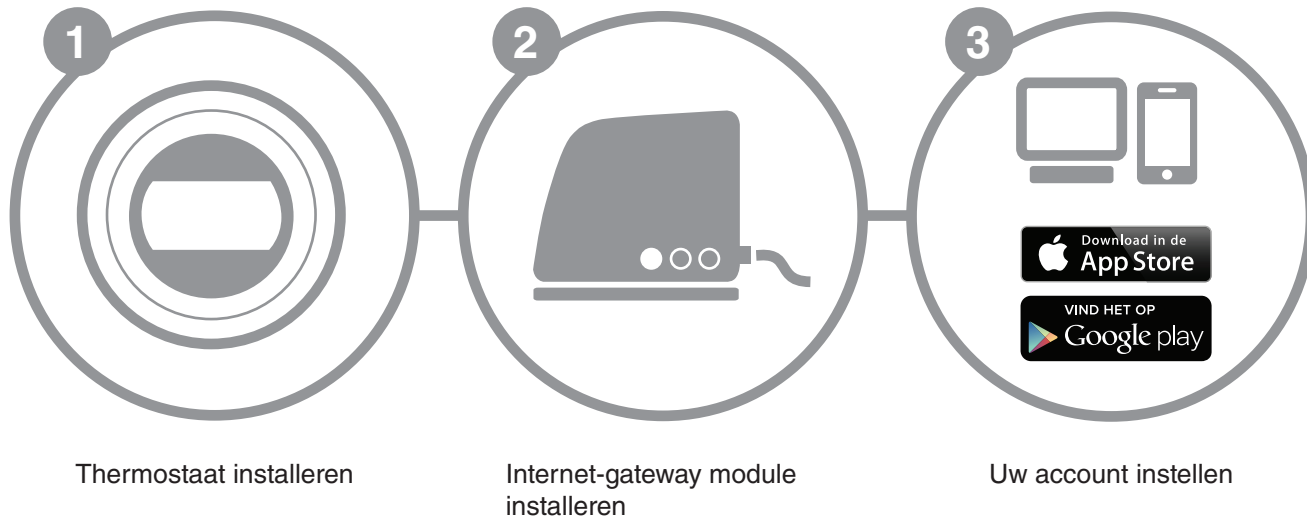

## Vorbereiding

### Voor installatie

- Bepaal of de thermostaat op uw cv-ketel past, deze dient met OpenTherm® te kunnen communiceren.
- Wanneer u de thermostaat op een andere plek wilt ophangen, bepaal dan de juiste plaats. Dit is echter alleen mogelijk indien ook de bedrading wordt gewijzigd. Installeren wordt hierdoor niet eenvoudiger.
- Schakel gedurende de installatie van de thermostaat de netspanning van de cv-ketel uit door de stekker van de cv-ketel uit het stopcontact te verwijderen.




### Tijdens installatie

U heeft het volgende gereedschap nodig:

- Kruiskop schroevendraaier
- Kleine 'platte' schroevendraaier
- Kniptang
- Draadstripper


### Na installatie

- Wanneer u uw oude thermostaat weggooit lever deze dan in bij het inzamelpunt voor klein chemisch afval.

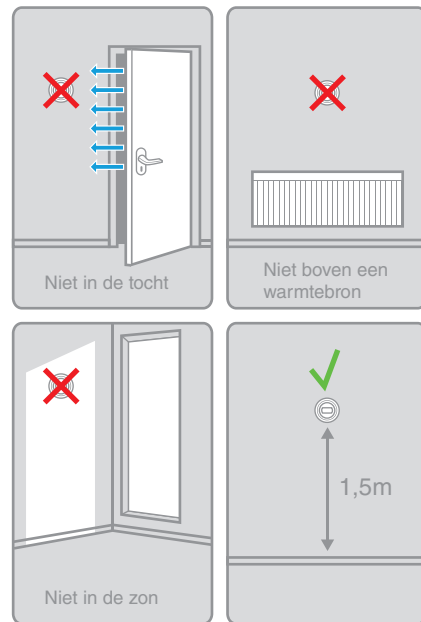

## Stap 1 : Thermostaat installeren


1. Indien nodig verwijder de 'oude' thermostaat van de muur.

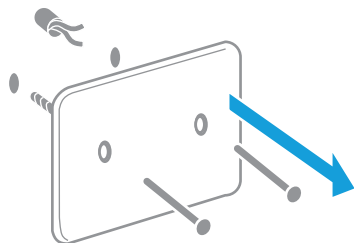


Let op: Indien er meer dan 2 draden in de kabel zitten noteer dan welke kleur draden er aangesloten zijn aan de thermostaat.

2. Verwijder de thermostaat van de montageplaat.

Trek voorzichtig de draairing van de thermostaat af

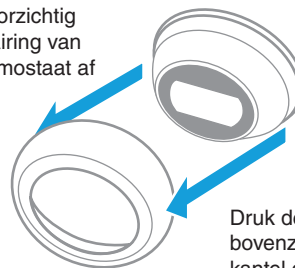

Druk de thermostaat aan de bovenzijde naar beneden en kantel de thermostaat naar voren

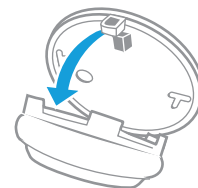


3. Monteer de montageplaat van de thermostaat op de muur.

Pluggen

Kabeldoorvoeropening (vergrootbaar)

Schroeven

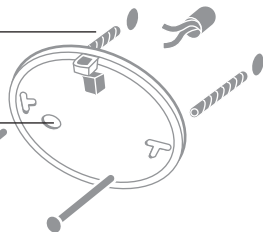


Indien u al een Round Modulation heeft, kan de nieuwe Round ook op de bestaande grondplaat.

4. Sluit de bedrading aan op het aansluitblokje.

Ø min 0,15 mm.

Ø max 0,75 mm.


max 6 mm.

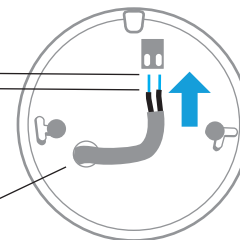


Kabeldoorvoeropening (vergrootbaar)

## Stap 1 : Thermostaat installeren

### 5. Plaats de thermostaat terug op de montageplaat.

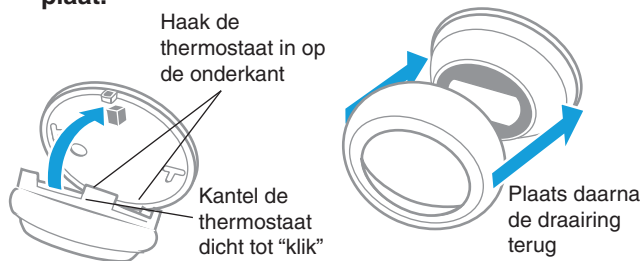

### 6. Aansluiting bedrading op cv-toestel.

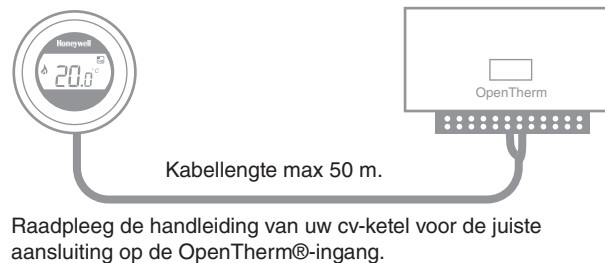


### 7. Opstarten thermostaat en cv-ketel.

U kunt nu de ketel weer aansluiten op de netspanning. De thermostaat zal dan opstarten.


De thermostaat zal enkele opstartschermen weergeven voordat de heersende ruimtetemperatuur in beeld verschijnt.

Controleer de of de temperatuurinstelling met de instelring kan worden gewijzigd en of de ketel gaat branden bij een hogere instelling dan de gemeten ruimte temperatuur.

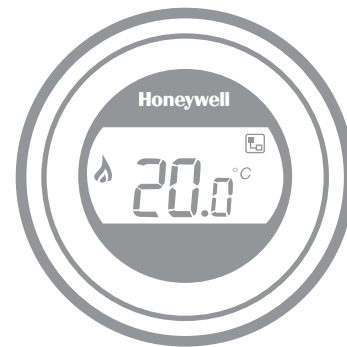


## Stap 2 : Gateway installeren


1. Sluit de voedingsadapter aan op de gateway en op de netspanning.

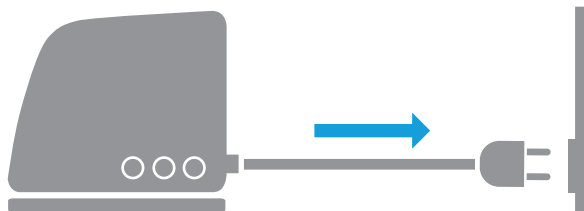


Tijdens het opstarten zullen de LED's eerst rood branden. Daarna zullen de groene voedings LED en draadloze communicatie LED branden. De internet LED zal rood branden.

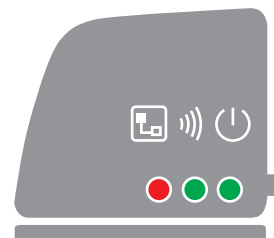

2. Sluit de ethernetkabel aan op de gateway en internetrouter.

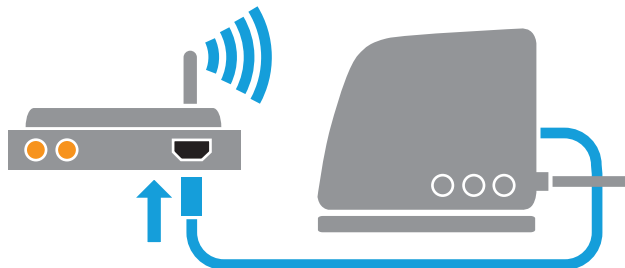

De internet LED zal groen knipperen bij een goede internetverbinding.

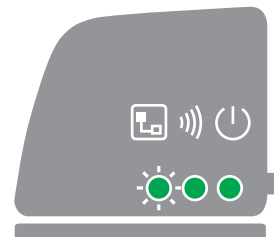

## Stap 3 : Uw account instellen

1. Open de genoemde link op uw computer en volg de stappen voor het instellen van uw account.



[www.mytotalconnectcomfort.com](http://www.mytotalconnectcomfort.com)

### 2. Maak een locatie aan in uw account.

Nadat u succesvol uw account hebt aangemaakt en met de bevestigingssmail hebt geactiveerd, maakt u een locatie aan waar de thermostaat is geïnstalleerd.

**Locatie-registratie**


Vul alle secties van dit formulier in. Geeft verplicht veld aan


**Algemene informatie**

Locatienaam \*

Bijvoorbeeld Mijn woning

Locatietype

☒  Residentieel

☐  Commercieel



## Stap 3 : Uw account instellen


### 3. Uw locatie verbinden met uw internet-gateway.



Nadat u succesvol uw locatie hebt aangemaakt dient u het MAC en CRC nummer van de gateway in te voeren.



MAC en CRC nummer staan op de sticker aan de onderzijde van de Internet-gateway.

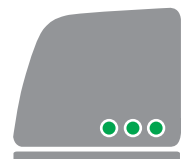


De internet LED zal groen branden bij een succesvolle aanmelding.

### 4. De app downloaden op uw smartphone.



Download de Total Connect Comfort Europe-app

### 5. Gebruik van de app.

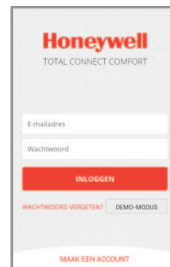

Voor het gebruik van de app dient u uw account gegevens te gebruiken.

## Storingswijzer



Geen communicatie meer met Internet Gateway

Controleer de netvoeding van de Internet-gateway en binnen het bereik van de draadloze communicatie is.



Geen communicatie meer met thermostaat

Controleer of de thermostaat spanning heeft en binnen het draadloze bereik is.



Geen internetverbinding

Controleer of de internetrouter een internetverbinding heeft.



Bezig om verbinding met internetrouter te maken

Indien LED oranje blijft, controleer de kabels en de spanning op de internetrouter.



Nog niet geregistreerd

Maak een account aan op **[www.mytotalconnectcomfort.com](http://www.mytotalconnectcomfort.com)**

Opmerking: Draadloze communicatie kan verstoord raken door (metalen) obstakels, of wanneer de afstand tussen thermostaat en Internet-gateway te groot is.



**Meer weten?**

Honeywell Infolijn: 020 - 56 56 392

E-mail: [infolijn@honeywell.com](mailto:infolijn@honeywell.com)

**Honeywell**

Postbus 12683

1100 AR Amsterdam Z.O.

Tel.: 020 - 56 56 911

[www.honeywell.nl](http://www.honeywell.nl)

The Honeywell logo, consisting of the word "Honeywell" in a bold, red, sans-serif typeface.

© 2014 Honeywell B.V. Wijzigingen voorbehouden.  
32300953-001 A